KURZANLEITUNG für HM307-3

Inbetriebnahme und Voreinstellungen

Gerät am Netz anschließen und Netzschalter am "Intens."-Regler einschalten. Leuchtdiode zeigt Betriebszustand an. Die Masse des Gerätes liegt am Netz-Schutzleiter.

Keine Taste eindrücken und "Level"-Regler auf "AT" (automatische Triggerung) stellen.

Am Knopf "Intens." mittlere Helligkeit einstellen, mit den Reglern "Y-Pos." und "X-Pos." Zeitlinie auf Bildschirmmitte bringen. Anschließend Strahl fokussieren.

Messung

Meßsignal der Buchse "Y-Input" zuführen.

Bei Verwendung eines Tastteilers vorher Abgleichkontrolle mit eingebautem Rechteckgenerator.

Signalankopplung auf "AC" oder "DC" schalten. Bei gedrückter "GD"-Taste ist Y-Eingang kurzgeschlossen und Gerät auf Testbetrieb umgeschaltet.

Mit Schalter "Y-AMPL." Signal auf gewünschte Bildhöhe einstellen.

Am "TIMEBASE"-Schalter Ablenkzeit wählen. Für Zeitmessung Feinregler "Variable" auf Linksanschlag.

Bei komplizierten Signalen mit "Level" und eventuell auch "Variable" arbeiten.

Umpolung der Triggerpolarität mit "+/-"-Taste.

Für externe Triggerung Triggersignal (0,5-5 Vss) der Buchse "Inp. ext." zuführen und Taste "Trigg. ext." drücken.


Bei externer Horizontalablenkung (XY-Betrieb) X-Signal der Buchse "Inp. ext." zuführen und Taste "Hor. ext." drücken.


Für Testbetrieb "GD"-Taste drücken und Testkabel anschließen.

Bei "in-circuit"-Tests Prüfobjekt abschalten.

MANUAL CHANGE INFORMATION HM 307-4 (30.10.81)

For better display brightness, the type of the CRT (now $\bf C$ 312 $\bf P1$) and the level of the high voltage (now $\bf -1700\,V$ on the CRT's cathode) have been changed. To obtain this improvement some other correctional measures are necessary, as specified below.

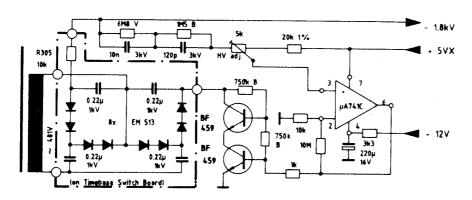

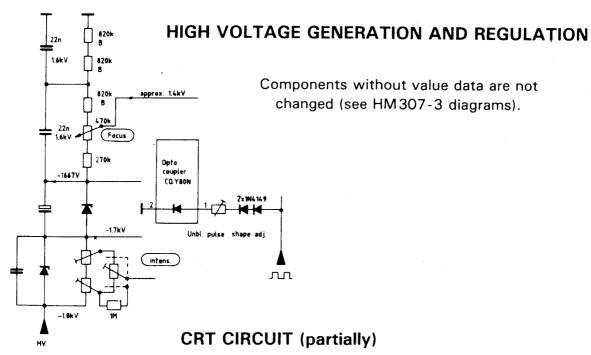

CHANGE

Diagram: Y-FINAL AMPLIFIER

R192 (1k2 is dropped) C145 (110pF is dropped)

Diagram: TIMEBASE SWITCH UNIT

Diagram: Y-PREAMPLIFIER R037 (680 Ω is dropped)

DESCRIPTION

R192: 1k5 (new) C145: 68pF (new)

2 Diodes 1N4149 in series between +24VX and T-Variable (rd). Anode to +24VX, cathode to T-Variable (rd). Now C128 0.1 μ F from T-Variable (rd) to base T106.

R037: $1k\Omega$ (new)

Allgemeines

Dieser Testplan soll dem Anwender des HM 307 ermöglichen, in gewissen Zeitabständen und ohne großen Aufwand an Meßgeräten die wichtigsten Funktionen zu überprüfen. Eventuell daraus resultierende Korrekturen und Abgleicharbeiten im Inneren des Gerätes sind in der Service-Anleitung beschrieben. Sie sollten jedoch nur von Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen durchgeführt werden. Positionen der Bedienungselemente entsprechend den "Voreinstellungen". Zu beachten ist, daß die Betriebsspannung der Bildröhre 1 kV beträgt. Potentiale dieser Spannung befinden sich vornehmlich an der Bildröhrenfassung sowie auf der Leiterplatte unterhalb der Bildröhre. Es wird empfohlen, das Oszilloskop schon ca. 15 Minuten vor Testbeginn einzuschalten.

Strahlröhre: Helligkeit und Schärfe

Die Strahlröhre im HM 307 besitzt normalerweise eine gute Helligkeit. Ein Nachlassen derselben kann nur visuell beurteilt werden. Eine gewisse Randunschärfe ist jedoch in Kauf zu nehmen. Sie ist fabrikationstechnisch bedingt. Zu geringe Helligkeit kann aber auch die Folge zu kleiner Hochspannung sein. Dies erkennt man besonders an der stark vergrößerten Empfindlichkeit des Meßverstärkers. Der Regelbereich für min. und max. Helligkeit muß so liegen, daß kurz vor Linksanschlag des "Intens."-Reglers der Strahl gerade verlöscht und bei Rechtsanschlag die Schärfe noch akzeptabel ist. Auf keinen Fall darf schon der Rücklauf sichtbar sein. Dabei ist zu beachten, daß bei starken Helligkeitsänderungen immer neu fokussiert werden muß. Außerdem soll bei max. Helligkeit kein "Pumpen" des Bildes auftreten. Letzteres bedeutet, daß die Stabilisation der Hochspannungsversorgung nicht in Ordnung ist. Die Einstell-Trimmer für Hochspannung, min. und max. Helligkeit sind nur innen zugänglich (siehe Abgleichplan).

Astigmatismuskontrolle

Es ist zu prüfen, ob waagerechte und senkrechte Schärfe auf dem gleichen Fokus-Punkt liegen. Man erkennt dies sehr gut bei der Abbildung eines Rechteck-Signals höherer Folgefrequenz (ca. 1 MHz). Eine andere Methode ist die Kontrolle der Form des Leuchtflecks. Bei gedrückter Taste "Hor. ext." wird mit dem "Focus"-Regler mehrmals über den Fokussierpunkt gedreht. Die Form des Leuchtflecks, gleichgültig ob rund oder oval, muß dabei rechts und links vom Fokussierpunkt gleich bleiben. Für die Astigmatismus-Korrektur (senkrechte Schärfe) befindet sich im Gerät ein R-Trimmer von 100 kOhm (siehe Abgleichplan).

Symmetrie und Drift des Meßverstärkers

Beide Eigenschaften werden im wesentlichen Eingangsstufen bestimmt. Eine Kontrolle der Sy erstreckt sich ohne Ausbau des Gerätes nur auf d bereich des "Y-Pos."-Reglers. Man gibt auf de gang ein Sinussignal von etwa 10-100 kHz. We bei einer Bildhöhe von ca. 6 cm der "Y-Pos. nach beiden Seiten voll durchgedreht wird, muß und unten noch sichtbare Teil ungefähr gleich g Unterschiede bis 1 cm sind noch zulässig (Signa lung dabei auf "AC"). Mögliche Ursachen und turen der Symmetrie sind in der Service-Anlei schrieben. Die Kontrolle der Drift ist relativ Nach etwa 10 Minuten Einschaltzeit wird de exakt auf Mitte Bildschirm gestellt. In der fo Stunde darf sich die Strahllage nicht mehr a verändern. Größere Abweichungen sind meister Unterschiedlichkeit der beiden FET im Eing Verstärkers zu suchen. Teilweise werden Drifkungen auch von dem am Gate vorhandenen Off beeinflußt. Dieser ist zu hoch, wenn sich beim drehen des "Y-AMPL."-Schalters über alle Bere Strahllage insgesamt mehr als 0,5 mm verändert mal treten solche Effekte erst nach längerer Bet des Gerätes auf Weitere Hinweise in der Service-Al

Calibration des Meßverstärkers

Die mit einem Rechteck bezeichnete Minibuc eine Rechteckspannung von 200 mVss ab. Sie hat lerweise eine Toleranz von nur 1%. Stellt man eine Verbindung zwischen Minibuchse und dem Eing Meßverstärkers her, muß das aufgezeichnete S Stellung 50 mV/cm 4 cm hoch sein. Abweichur max. 1 mm (2,5%) sind gerade noch zuläss zwischen Minibuchse und Meßeingang ein T (Ü = 10:1) geschaltet, muß sich die gleiche Bild Stellung 5 mV/cm ergeben. Bei größeren Tol sollte man erst klären, ob die Ursache im Meßve selbst oder in der Amplitude der Rechteckspan suchen ist. Unter Umständen kann auch der zwis schaltete Tastteiler fehlerhaft oder falsch abge sein. Gegebenenfalls ist die Calibration des Meßver mit einer exakt bekannten Gleichspannung mögl Strahllage muß sich dann entsprechend dem einge Ablenkkoeffizienten verändern (Signalankopplur auf "DC"). Eine Korrektur des Meßverstärkers c Calibrator-Spannung ist nur innerhalb des Gerätlich. Nach vorliegenden Erfahrungen ist sie jedo selten erforderlich.

Übertragungsgüte des Meßverstärkers

ı

ı ı

ı ı

J

stärker von Einfluß, Der vor dem Verstärker sitzende Übertragungsgüte herabsetzen. Fehler dieser Art werden Generator mit max. 40 Vss zur Verfügung steht, ist es möglich. Die Signalzuführung muß dabei am Eingang des Im allgemeinen treten nach Verlassen des Werkes keine diese Prüfung verzichtet werden kann. Allerdings ist für Bereits kleine kapazitive Veränderungen können die Folgefrequenz (z. B. 1 kHz) erkannt. Wenn ein solcher des Oszilloskops abgeglichen wird. Er kann selbstgebaut Die Kontrolle der Übertragungsgüte ist nur mit Hilfe eines Rechteck-Generators kleiner Anstiegszeit (max. 5 ns) das aufgezeichnete Rechteck, besonders bei 500 kHz Jedoch soll die vordere Anstiegsflanke oben auch nicht größeren Veränderungen auf, so daß normalerweise auf Eingangsteiler ist in jeder Stellung frequenzkompensiert. empfehlenswert, in gewissen Zeitabständen alle Stellungen sung). Allerdings ist hierfür noch ein kompensierter 2:1-Vorteiler erforderlich, welcher auf die Eingangsimpedanz oder unter der Typenbezeichnung HZ 23 von HAMEG Meßverstärkers mit einem Widerstand gleich der Kabel Impedanz abgeschlossen sein. Zu kontrollieren ist mit 50 Hz, 500 Hz, 5 kHz, 50 kHz und 500 kHz. Dabei darf und einer Bildhöhe von 4 cm, kein Überschwingen zeigen stark verrundet sein (Ablenkkoeffizient dabei 5 mV/cm) die Qualität der Übertragungsgüte nicht nur der Meßverin der Regel am besten mit einem Rechtecksignal niedriger der Eingangsteiler zu überprüfen und, wenn erforderlich nachzugleichen (Abgleich entsprechend Service-Anweibezogen werden (siehe Zubehörprospekt).

Kontrolle Triggerung

Der HM 307 muß bei einer Bildhöhe von etwa 5 mm Signalfrequenzen bis 30 MHz noch einwandfrei triggern. Regler kann dabei in Stellung "AT" stehen. Danach ist Wichtig ist die Triggerschwelle. Sie bestimmt, ab welcher Bildhöhe ein Signal exakt stehend aufgezeichnet wird Beim HM 307 sollte sie bei etwa 3 mm liegen. Eine noch empfindlichere Triggerung birgt die Gefahr des Ansprechens auf den Störpegel am Triggereingang in sich. Es ist dann möglich, daß um 180º verschobene Doppelbilder auftreten. Eine Veränderung der Triggerschwelle ist nur intern möglich. Die Kontrolle erfolgt mit irgendeiner Sinusspannung zwischen 50 Hz und 1 MHz. Der "Level" festzustellen, ob die gleiche Triggerempfindlichkeit auch mit "Level"-Einstellung vorhanden ist. Durch Drücken der "+/-".-Taste muß sich der Kurvenanstieg der ersten Schwingung umpolen. Ein Kriterium vieler Oszilloskope ist die Triggerung kleiner Signale mit hoher Folgefrequenz.

Zeitablenkung

Vor Kontrolle der Zeitbasis ist festzustellen, ob die Zeit-Trimmer für die X-Amplitude korrigiert werden. Die Einstellung der Zeitlinienlänge sollte bei einer mittleren orüfung der Zeitbasis kein exakter Markengeber zur Verfügung, kann man auch mit einem genau geeichten Sinus-Generator arbeiten. Seine Toleranz sollte allerdings Zeitwerte des HM 307 werden zwar mit + 5% angegeben, Hilfe des "X-Pos."-Reglers die Spitze des ersten Kurvenzugs genau über die erste vertikale Linie des Rasters gestellt. Die Tendenz einer eventuellen Abweichung ist Fimebase-Schalterstellung erfolgen. Steht für die Übernicht größer als + 1% der eingestellten Frequenz sein. Die in der Regel sind sie jedoch wesentlich besser. Zur gleichzeitigen Kontrolle der Linearität sollten mindestens immer 7 Schwingungen, d. h. alle cm ein Kurvenzug, abgebildet werden. Für eine exakte Beurteilung wird mit linie etwa 7 cm lang ist. Andernfalls muß sie an dem R dann schon nach den ersten Kurvenzügen erkennbar. Aus der untenstehenden Tabelle ist ersichtlich, welche Frequenzen für den jeweiligen Bereich benötigt werden.

5 kHz	10 kHz	20 kHz	50 kHz	100 k Hz	200 kHz	500 kHz	1 MHz	2 MHz
-1	1	1	1	1	1	1	1	I
200 µs/cm	100 µs/cm	50 µs/cm	20 µs/cm	10 µs/cm	5 µs/cm	2 µs/cm	1 µs/cm	0,5 µs/cm
5 Hz					200 Hz			2 kHz
1	J	-	ł	1	f	- 1	1	1
200 ms/cm	100 ms/cm	50 ms/cm	20 ms/cm	10 ms/cm	2 ms/cm -	2 ms/cm	1 ms/cm	0,5 ms/cm

10 ms/cm auch mit Netzfrequenz kontrollieren. Es wird Relativ zuverlässig kann man die Bereiche 20 und dann bei 20 ms alle cm und bei 10 ms alle 2 cm ein <ur>Curvenzug abgebildet.

Sonstiges

Steht ein Regeltrafo zur Verfügung, sollte unbedingt prüft werden. Zwischen 200 V und 240 V dürfen sich weder in Y- noch in X-Richtung auf dem Bildschirm auch das Verhalten bei Netzspannungsänderungen überrgendwelche Änderungen zeigen.

5-6 cm lange horizontale Linie zeigen. Schließt man die Für die Funktionsprüfung des Komponenten-Testers wird die Taste "GD" gedrückt. Daraufhin muß sich eine beiden mit "CT" bezeichneten Buchsen kurz, muß ein vertikaler Strich sichtbar sein. Korrekturen sind nicht nöglich. Im Falle starker Abweichungen muß ein Defekt

Allgemeines

helfen, am HM 307 auftretende Abweichungen von den Solldaten zu korrigieren. Dabei werden an Hand des Testplanes erkannte Mängel besonders berücksichtigt. Ohne Die folgenden Hinweise sollen dem Elektronik-Techniker genügende Fachkenntnisse sollte man jedoch keine Einund preiswert arbeitenden HAMEG Sarvice in Anspruch Direktwahl-Nummer 0611/679900 erhalten Sie auch technische Auskünfte. Wir empfehlen, Reparatureinsengriffe im Gerät vornehmen. Es ist dann besser, den schnell zu nehmen. Er ist so nah wie Ihr Telefon. Unter der dungen an HAMEG nur im Orignalkarton vorzunehmen.

Öffnen des Gerätes

kann dieser nach hinten abgezogen werden. Dabei wird das Netzkabel durch das Steckerloch gezogen. Hält man den Gehäusemantel fest, läßt sich das Chassis mit Frontdeckel nach vorn herausschieben. Beim späteren Schließen des Gerätes ist darauf zu achten, daß sich der Gehäusedeckels schiebt. Das gleiche gilt auch für das Aufsetzen Löst man die beiden Schrauben am Gehäuse-Rückdeckel, mantel an allen Seiten richtig unter den Rand des Frontdes Rückdeckels.

Optokopplers bewirken. Aus dem gleichen Grund gleichzeitigen Defekt diverser Transistoren und des ist das Zuschalten von Kondensatoren an diesen Stellen bei eingeschaltetem Gerät sehr gefährlich. Wichtiger Hinweis

Korrektur der Strahllage

Falls der Strahl in Mitte Bildschirm nicht exakt parallel wirkung des Erd-Magnetfeldes zurückzuführen. Eine zu den Rasterlinien verläuft, ist dies meist auf eine Ein-Korrektur der Strahllage ist nur bei geöffnetem Gerät möglich. Vor dem Drehen der Röhre ist die über dem Röhrenhals befindliche Schelle zu lösen. Da die greif-

bare Fläche der Röhre relativ rung der Drehbewegung daz band benutzt werden. Wen ganz vorn oben auf den Frontchassis sichtbaren Köl durch Ziehen des Bandes Beim Befestigen der Schell beide Muttern wechselseiti hungen angezogen werden. Lage der Röhre wieder verän

Netzanschlußumschaltur

Bei Lieferung ist das Gerät a gestellt. Die Umschaltung au folgt am Netztrafo durch I und/oder einer Zuleitung n

Bei Eingriffen in den HM 307 ist zu beachten, daß trägt. Potentiale dieser Spannung befinden sich an die Betriebsspannung der Bildröhre ca. 1000 V behalb der Bildröhre. Sie sind lebensgefährlich. Daher ist größte Vorsicht geboten. Ferner wird darauf der Röhrenfassung, sowie auf der Leiterplatte unterhingewiesen, daß Kurzschlüsse an verschiedenen Stellen des Bildröhren-Hochspannungskreises den

Betriebsspannungen

Die Netzsicherung muß imme chen und – wenn erforderli Außer den beiden Wechselsp und den Komponenten-Test spannungen erzeugt (+ 175 V - 12 V und - 1000 V). Die ge an der Checkleiste auf der X dort gemessen werden (siehe

HAMEG

1000 V, die mit einem hochohmigen Voltmeter (ca. 10 MOhm) gemessen werden muß. Für die Korrektur sitzt unter der Bildröhre ein 25 kOhm-Trimmer (siehe Adjusting-Plan). In Verbindung mit einer Kontrolle der Betriebsspannungen ist es empfehlenswert, auch deren Brumm- bzw. Störspannungen zu überprüfen. Zu hohe Werte können oftmals die Ursache für sonst unerklärliche Fehler sein. Die Maximalwerte sind in den Schaltbildern angegeben. Dabei ist darauf zu achten, daß der Brumm der Hochspannung nur mit einem bis mindestens 1000 V spannungssicheren Tastteiler (z.B. HZ 37) gemessen werden kann. Behelfsmäßig kann an der Checkleiste auch ein Kondensator (ca. 10-22 nF 1000V) vor einen normalen Tastteiler 10:1 vorgeschaltet werden.

Maximale und minimale Helligkeit

Für die Einstellung befinden sich auf der Leiterplatte unterhalb des vorderen Teils der Bildröhre zwei 500 kOhm-Trimmer. Sie dürfen nur mit einem gut isolierten Schraubenzieher betätigt werden (Vorsicht , Hochspannung!). Beide Trimmer sind voneinander abhängig. Daher müssen die Einstellungen eventuell mehrmals wiederholt werden. Nach dem Abgleich ist zu kontrollieren, ob der Strahl auch bei gedrückter "Hor.ext."-Taste verdunkelt werden kann. Richtig eingestellt, müssen die im Testplan beschriebenen Forderungen erfüllt sein.

Astigmatismus – Einstellung

Auf dem hinteren Teil der Leiterplatte, unterhalb der Bildröhre befindet sich ein 100 kOhm-Trimmer, mit dem der Astigmatismus bzw. das Verhältnis zwischen vertikaler und horizontaler Schärfe korrigiert werden kann (siehe Adjusting-Plan). Die richtige Einstellung ist auch abhängig von der Y-Plattenspannung (ca. $90\,V$). Man sollte diese daher vorsichtshalber vorher kontrollieren. Während des Abgleichs muß der "Focus"-Regler ständig hin und her gedreht werden, bis sich die Punktform rechts und links vom Fokuspunkt nicht mehr verändert. Dabei ist zu beachten, daß sich Fokuseinstellung und Astigmatismuskorrektur gegenseitig beeinflussen. Nach der Einstellung sollte möglichst entsprechend den Hinweisen im Testplan nochmals eine Rechteck-Kontrolle vorgenommen werden. Die letzte Einstellung muß immer am "Focus"-Regler erfolgen.

Fehlersuche im Gerät

Im allgemeinen benötigt man hierfür mindestens einen Signalgenerator, ein ausreichend genaues Multimeter und wenn möglich ein zweites Oszilloskop. Letzteres ist notwendig, wenn bei schwierigen Fehlern eine Signalverfolgung erforderlich wird. Wie bereits erwähnt, ist die stabilisierte Hochspannung sowie die Versorgungsspannung für die Endstufen (max. ca. 200 V) lebensgefährlich. Bei Eingriffen in das Gerät ist es daher ratsam, mit längeren vollisolierten Tastspitzen zu arbeiten. Ein zufälliges Berühren kritischer Spannungspotentiale ist dann so gut wie ausgeschlossen.

Selbstverständlich können in dieser Anleitung nicht alle möglichen Fehler eingehend erörtert werden. Etwas Kombinationsgabe ist bei schwierigen Fehlern schon erforderlich.

Die erste und wichtigste Maßnahme bei einem völligen Versagen des Gerätes ist das Messen der Plattenspannungen an der Bildröhre. In 90 % aller Fälle kann dabei festgestellt werden, welches Hauptteil fehlerhaft ist. Als Hauptteile sind anzusehen:

- 1. Die Y-Ablenkeinrichtung 2. Die X-Ablenkeinrichtung
- 3. Der Bildröhrenkreis 4. Die S
- 4. Die Stromversorgung

Während der Messung müssen die Pos.-Regler der beiden Ablenkeinrichtungen möglichst genau in der Mitte ihres Regelbereiches stehen. Bei funktionstüchtigen Ablenkeinrichtungen besitzen beide Plattenpaare etwa gleiche Spannungswerte (Y 80-90 V u. X 95-105 V). Ist ein Plattenpaar stark unsymmetrisch, muß in dem zugehörigen Ablenkteil ein Fehler vorliegen. Wird trotz exakt gleich einstellbarer Spannungen kein Strahl sichtbar, sollte man den Fehler im Bildröhrenkreis suchen. Fehlen die Ablenkplattenspannungen überhaupt, ist dafür wahrscheinlich die Stromversorgung verantwortlich.

